

2WD車両ベース_2026

メカナム組立手順書


①SW②ライトレース③音声


機構編

組立指示書 Ver001

左
中
2か所ハンダ

線長
220mm

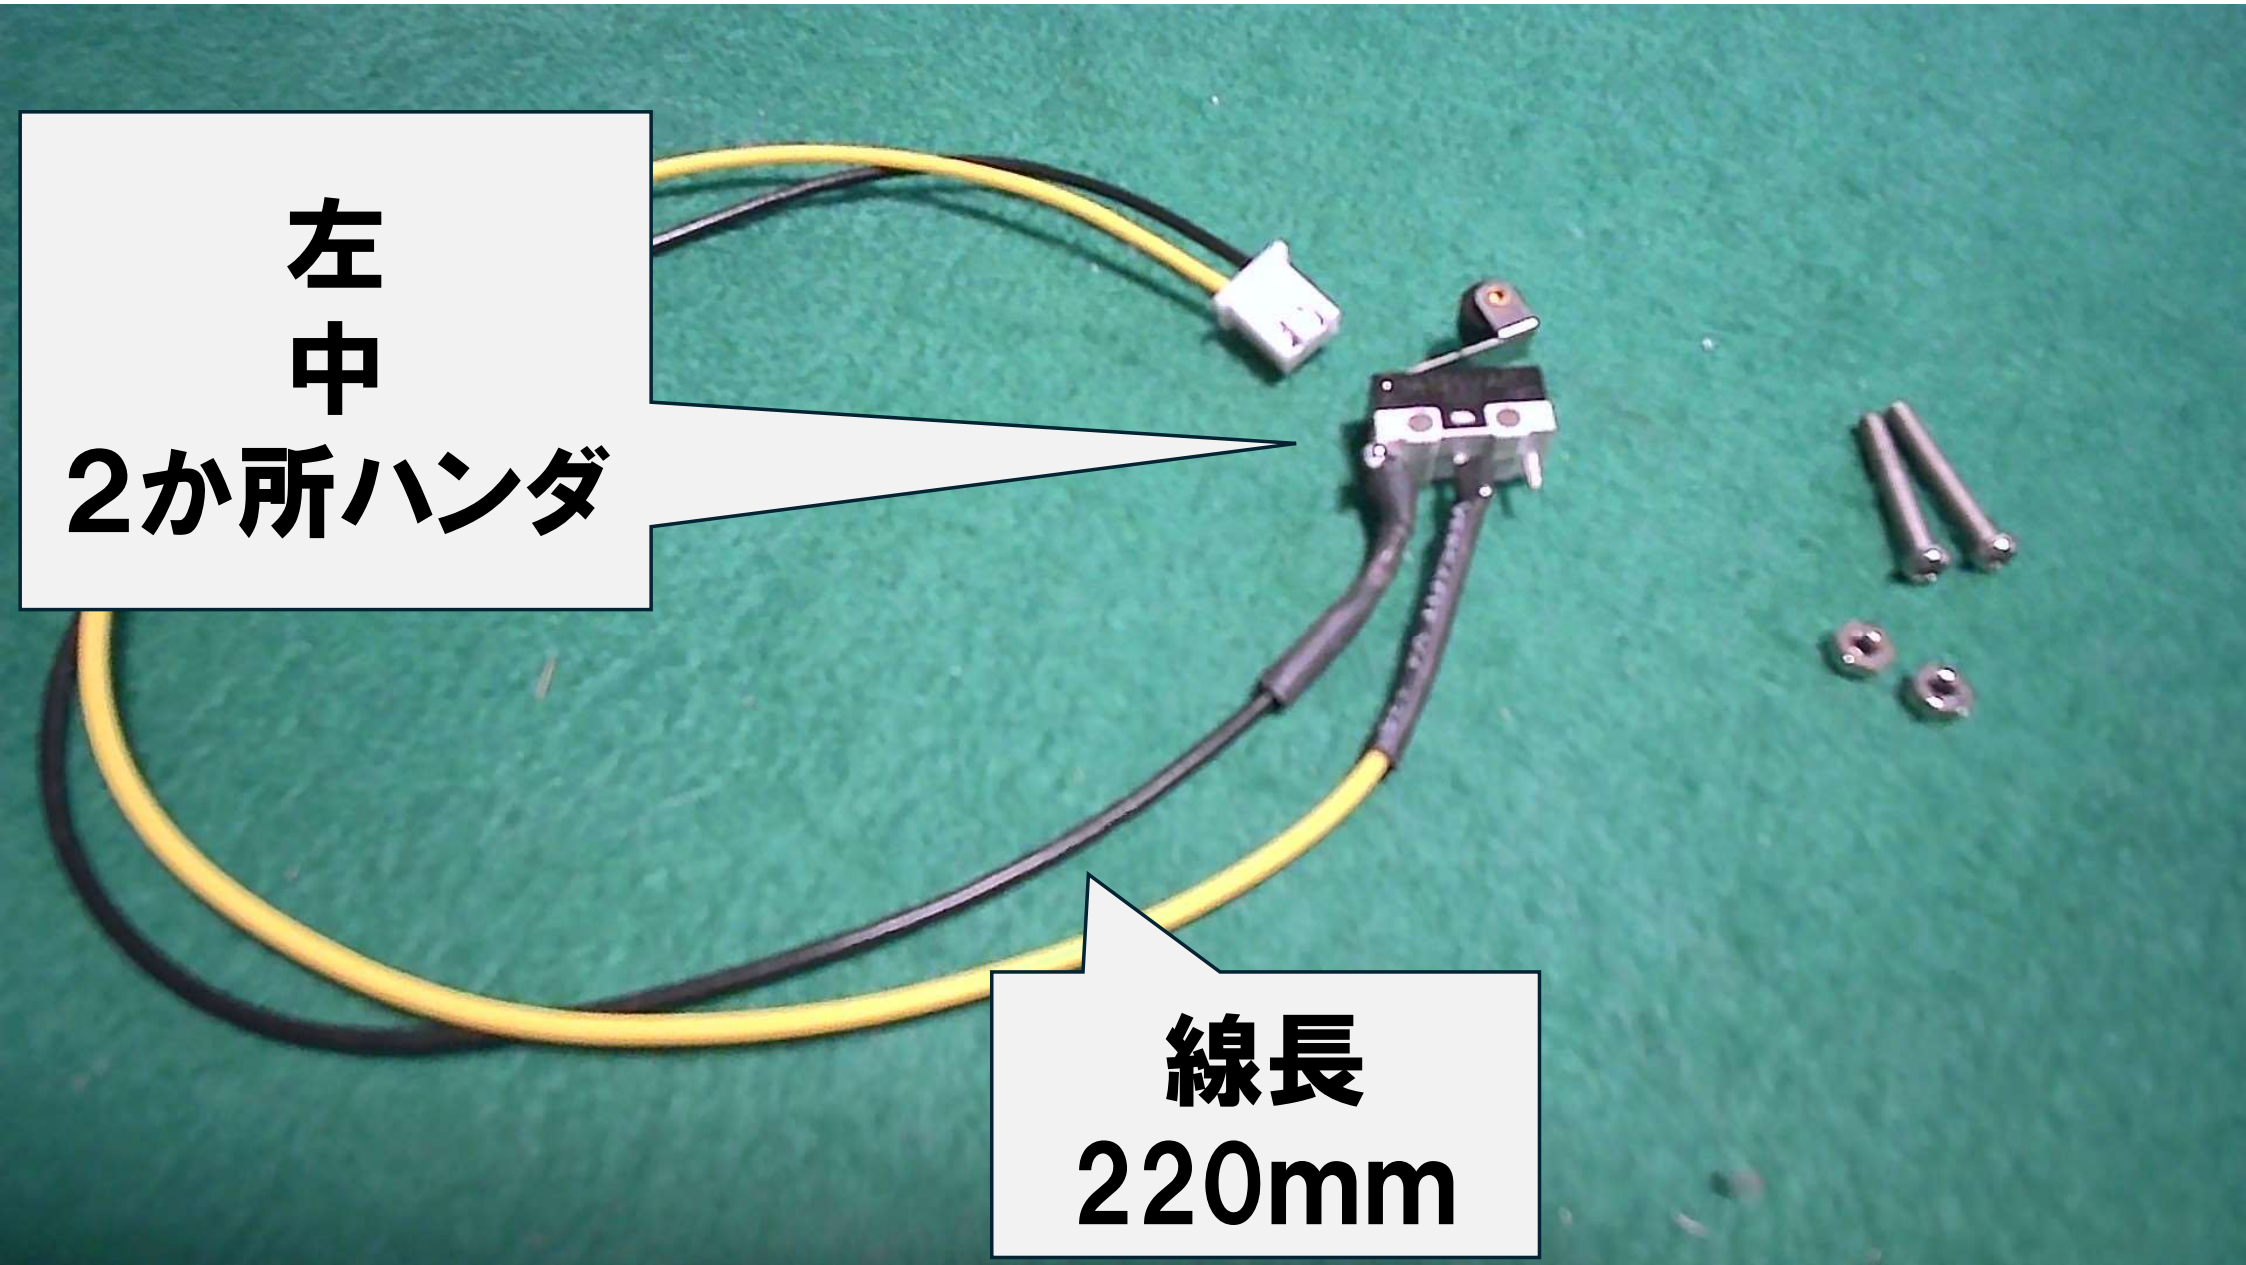

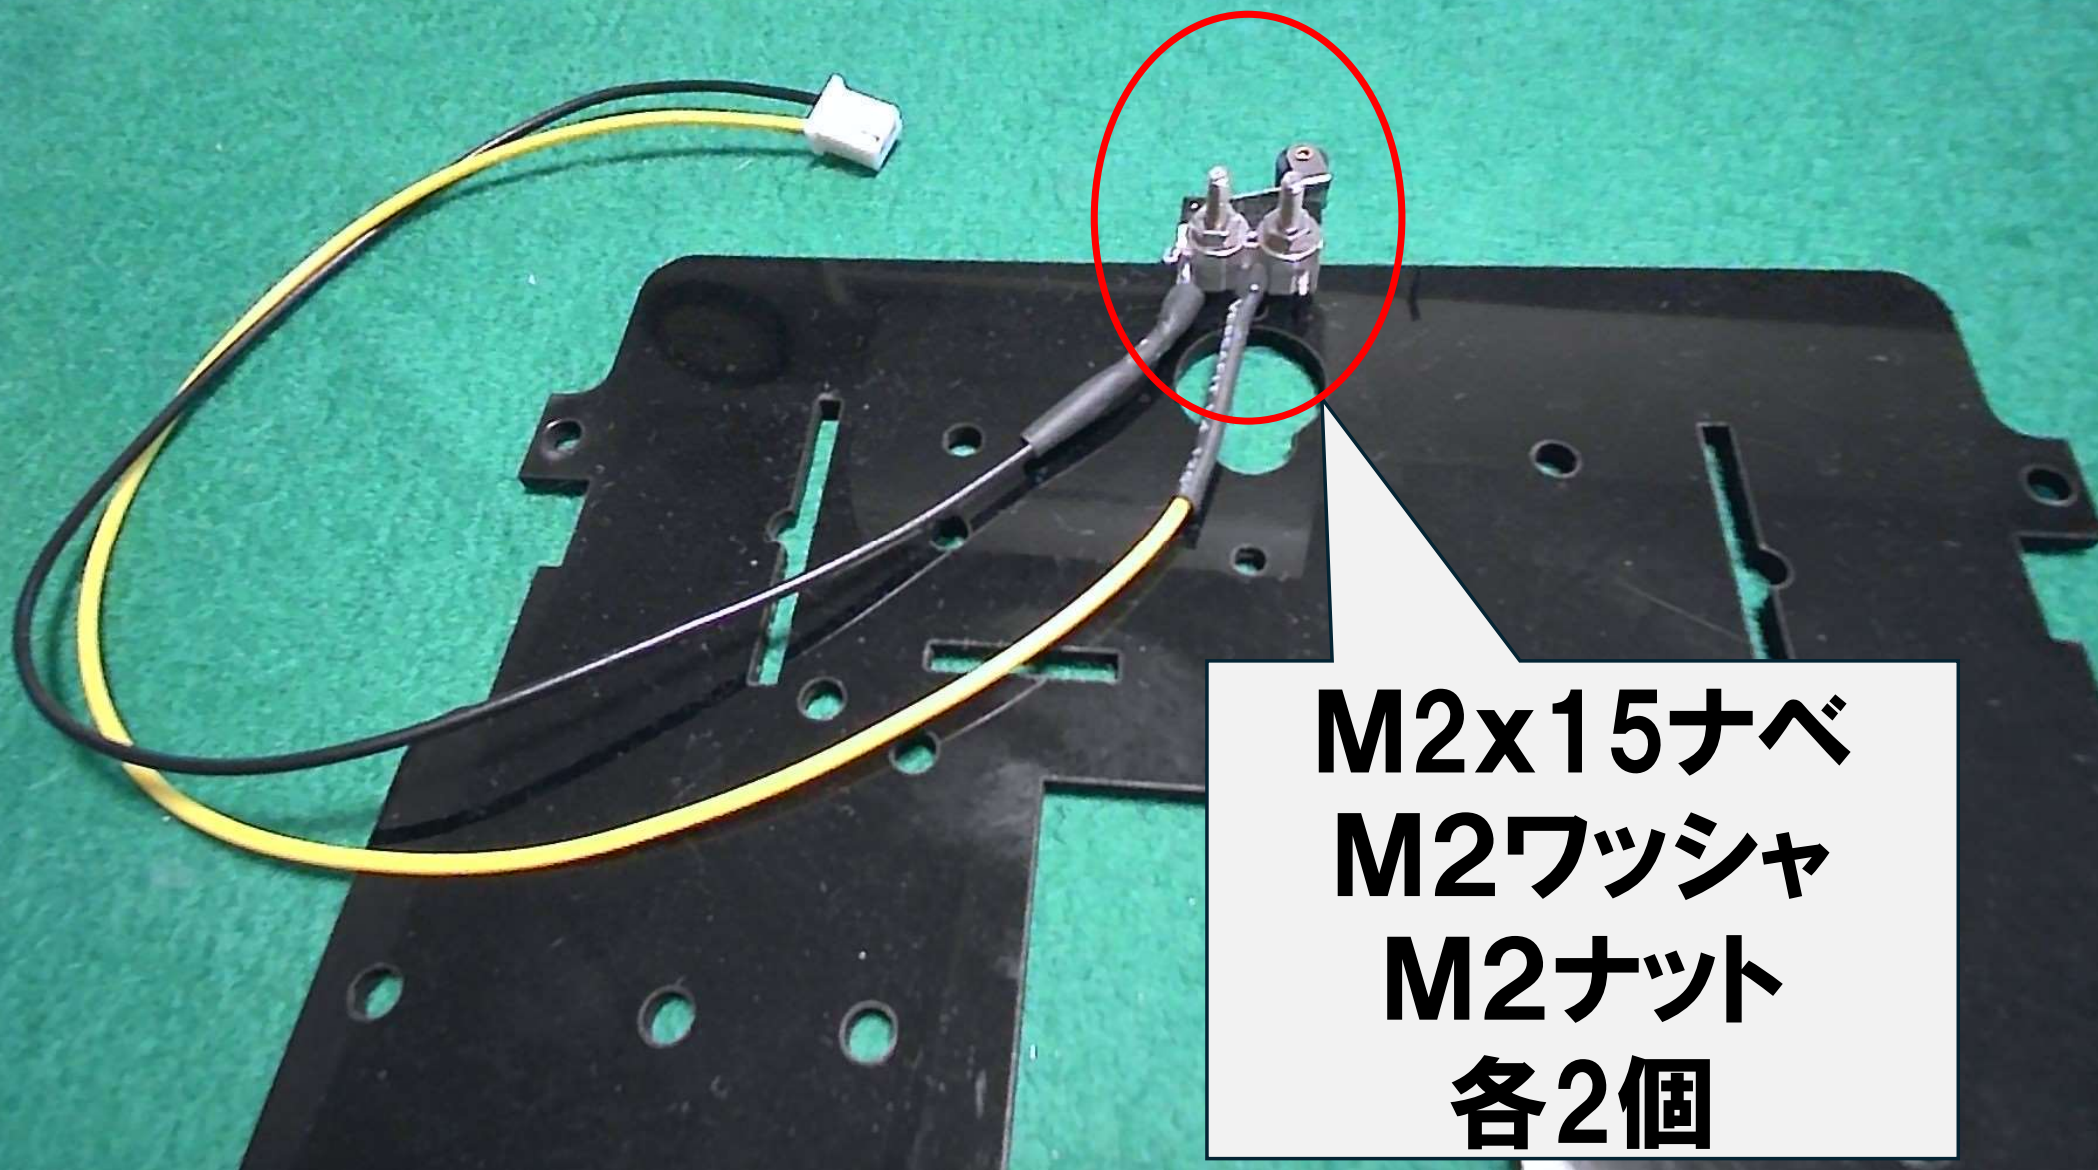



M2x15ナベ
M2ワッシャ
M2ナット
各2個



線長
220mm


切り欠き▲
1pin



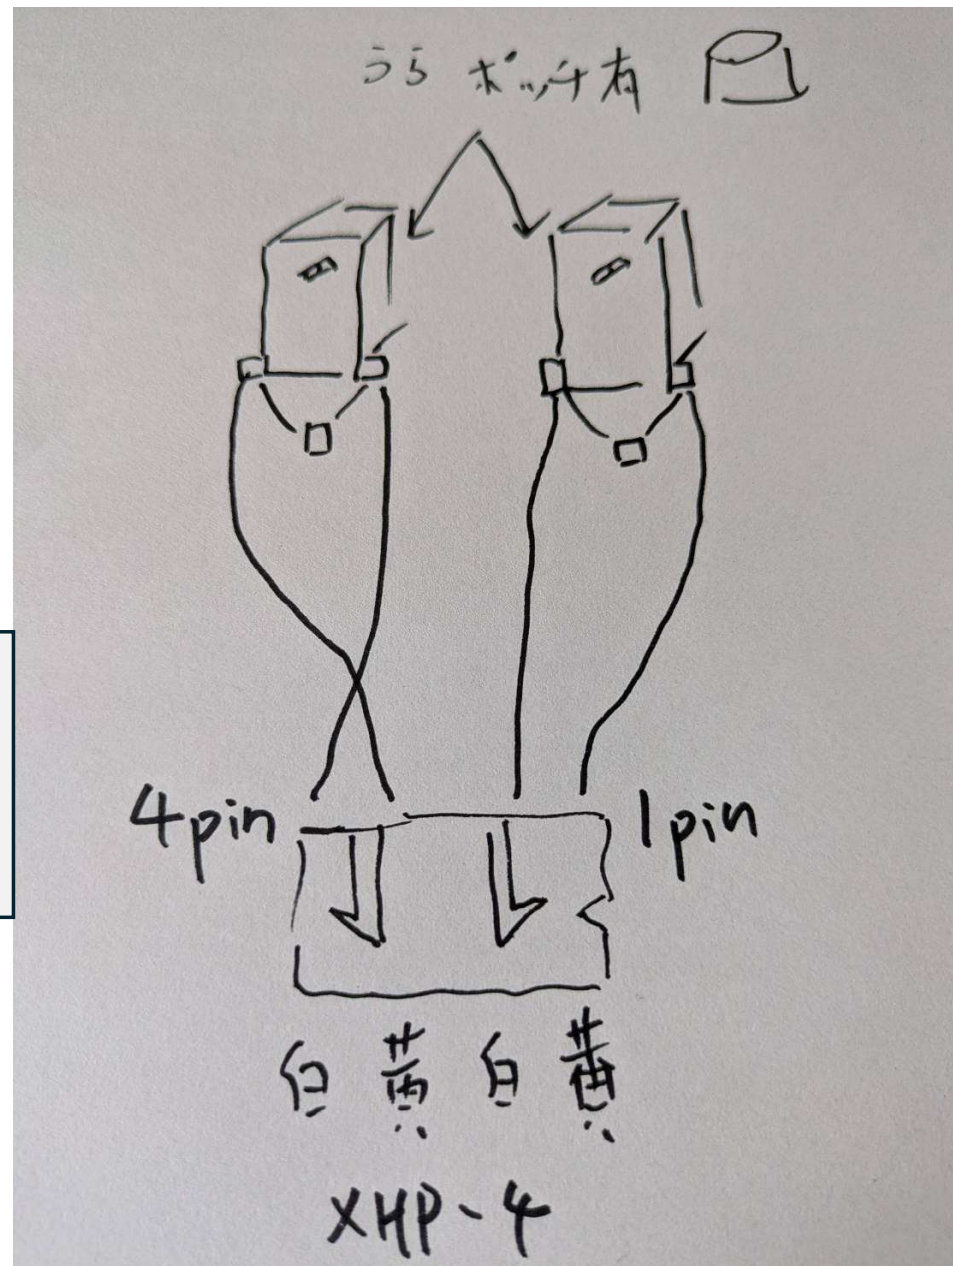


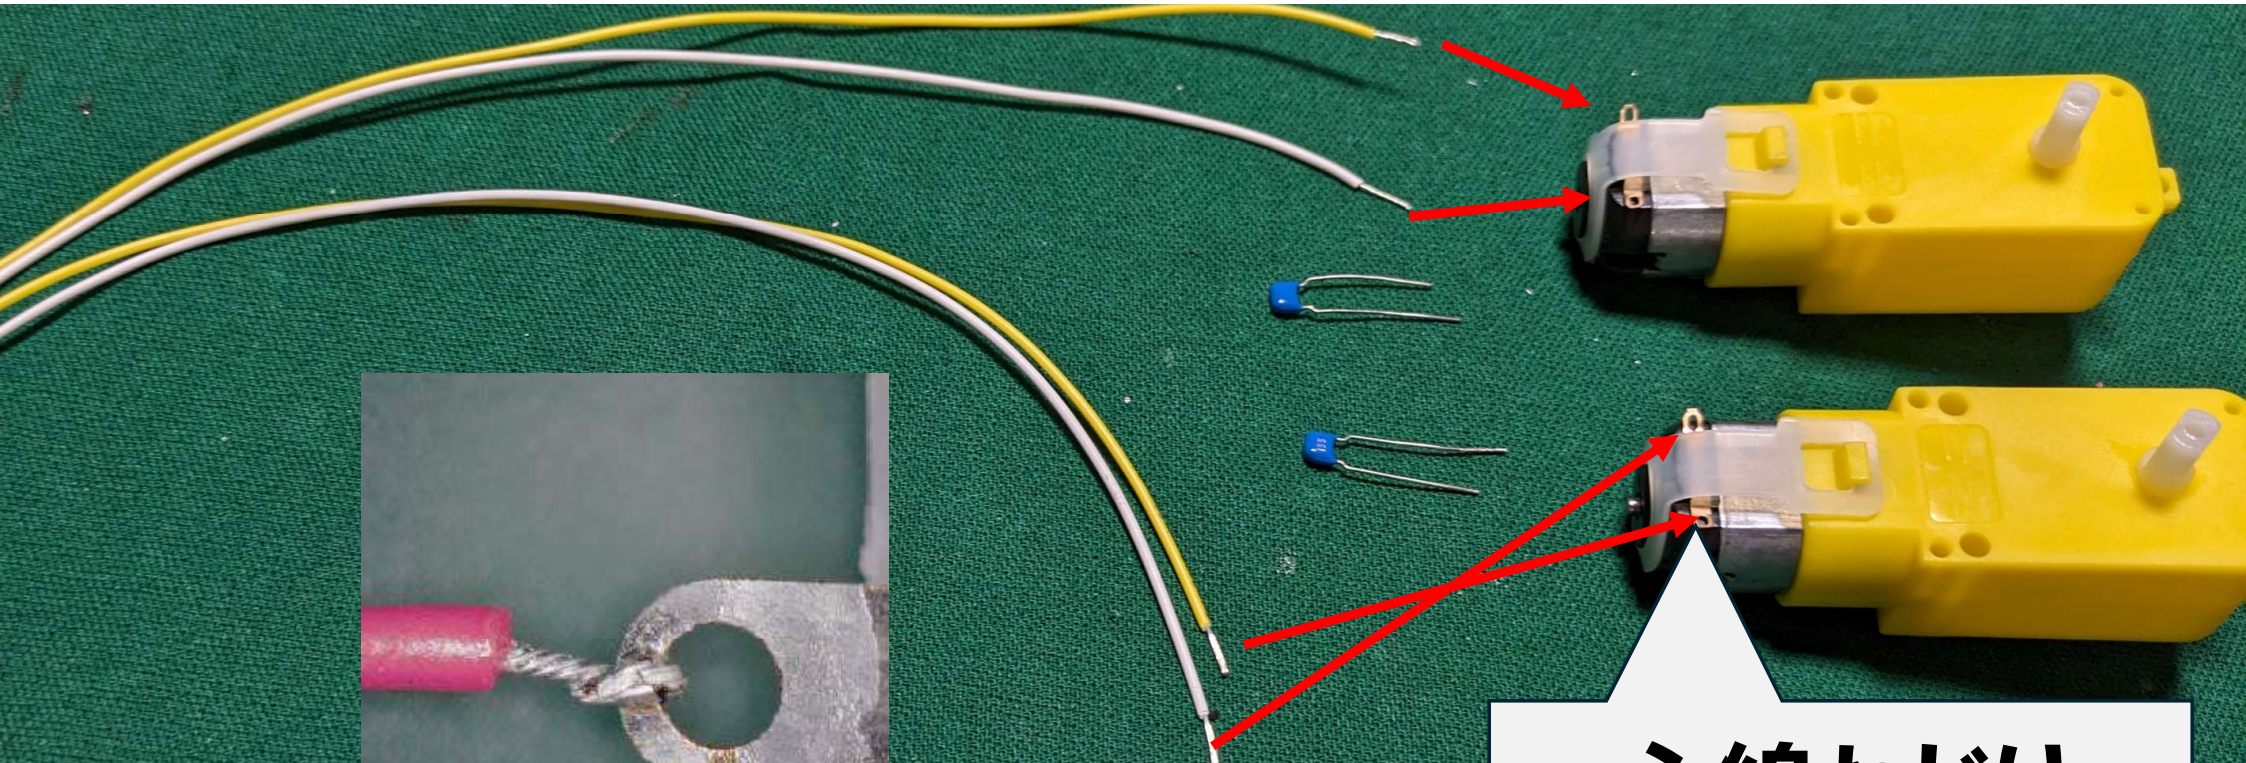

心線ねじり
穴に通して
絡げる

**コンデンサ
【極性なし】
を通して半田
不要なリードを
根元でカット
2か所**

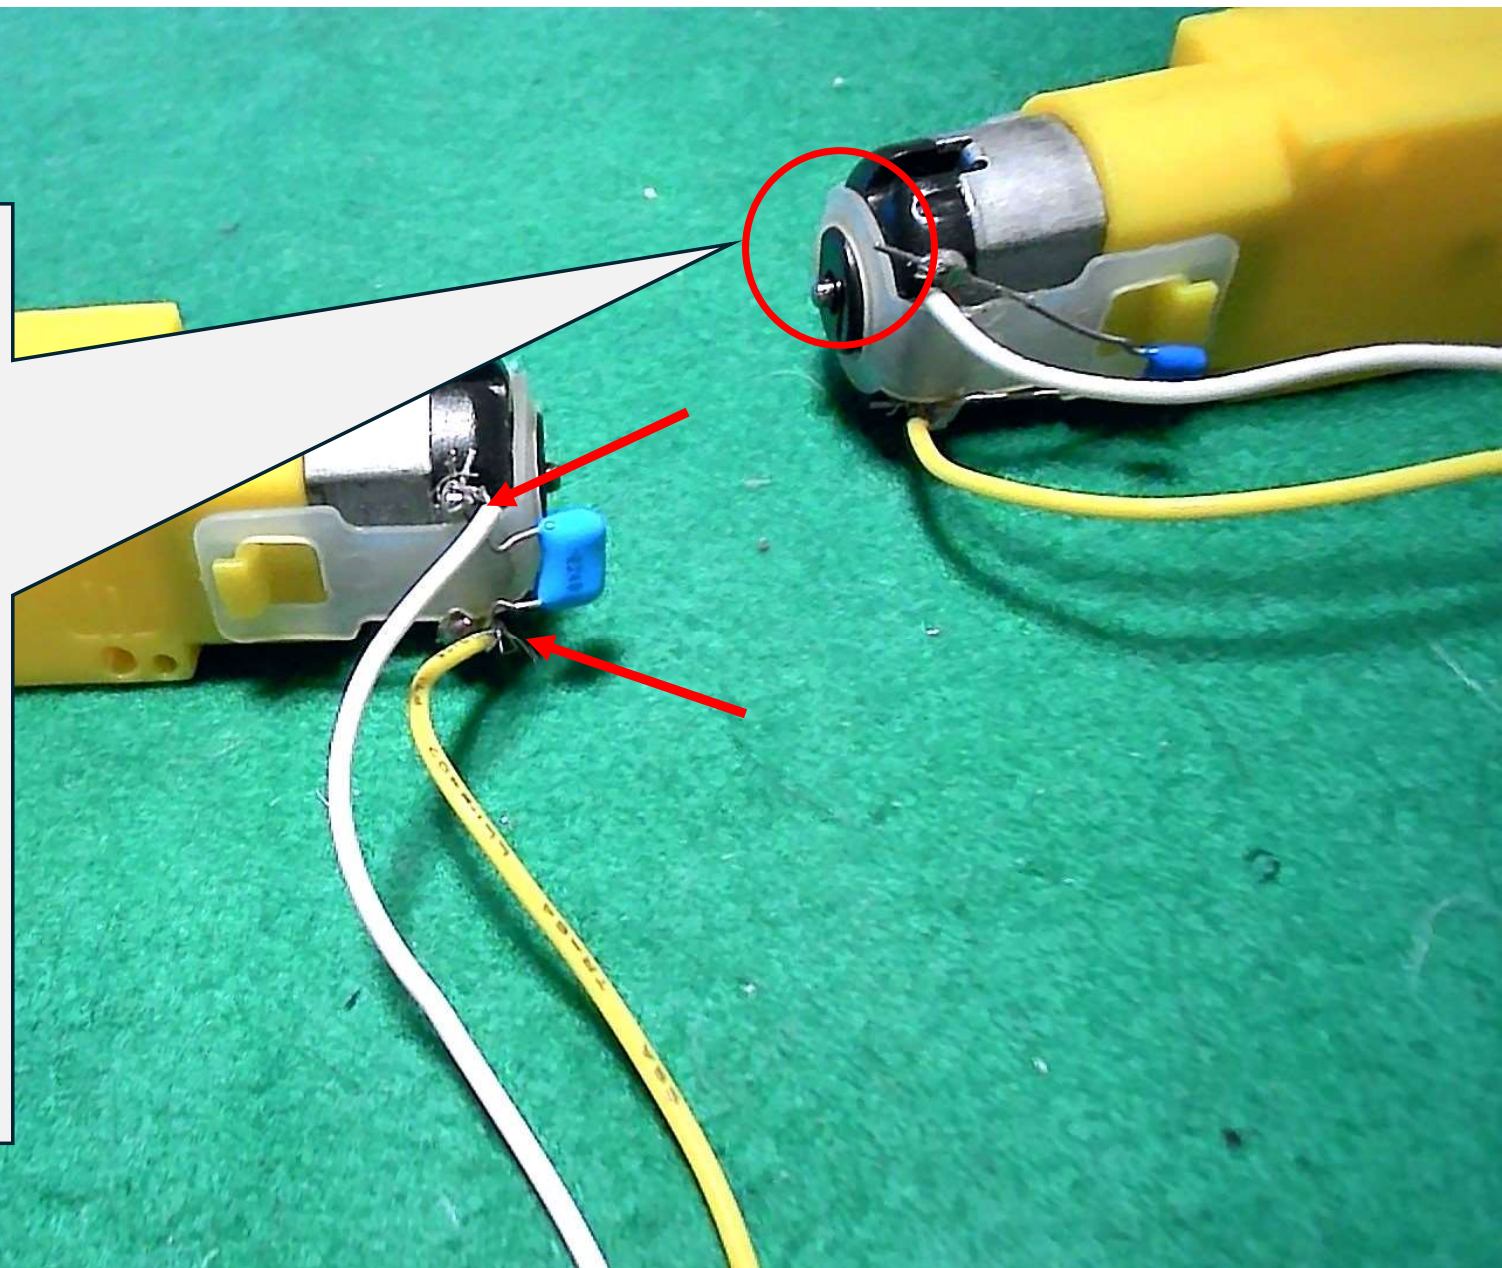

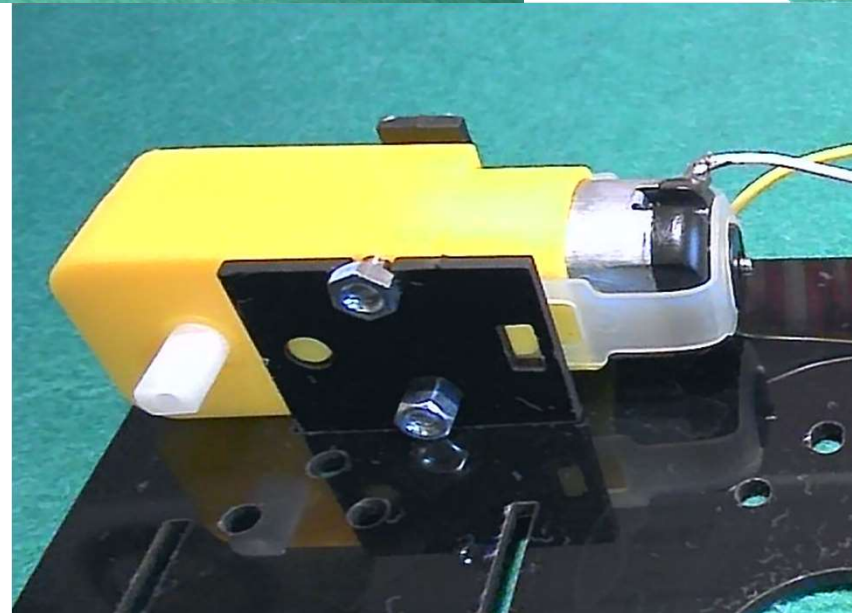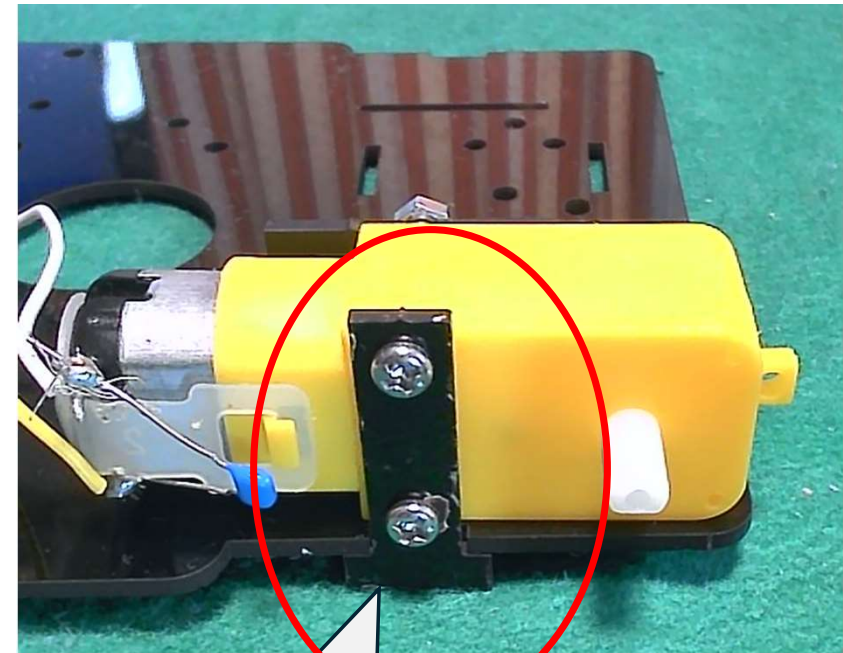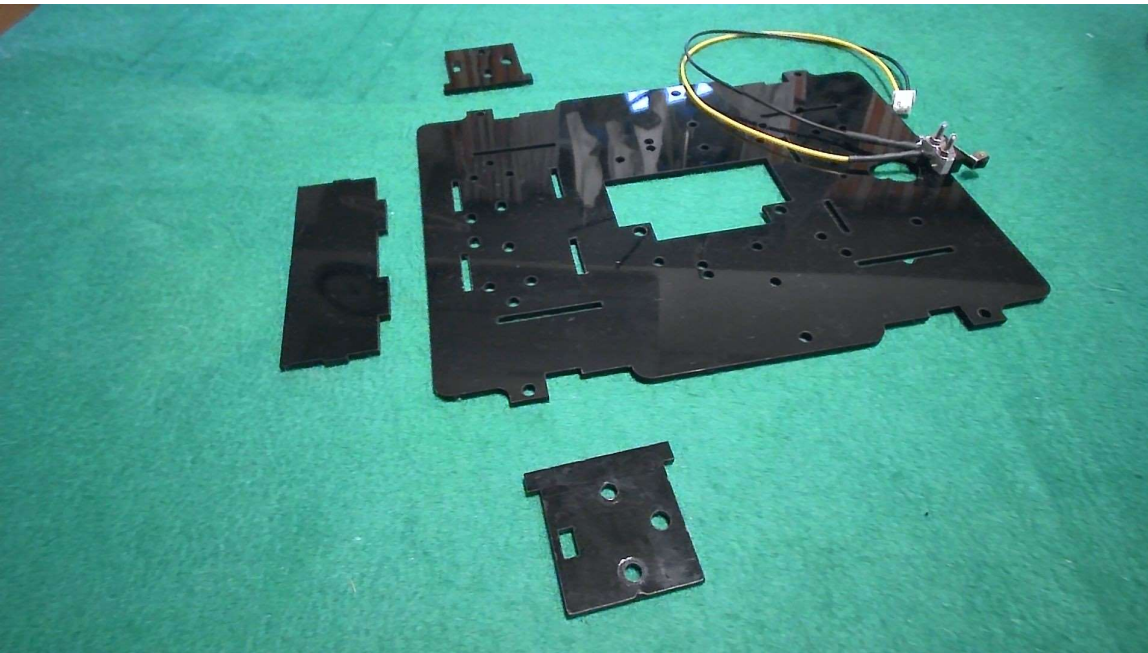


**凹にはめ込む
M3x25 2個
2か所**




□と○に
はめ込む

M3ナット 2個

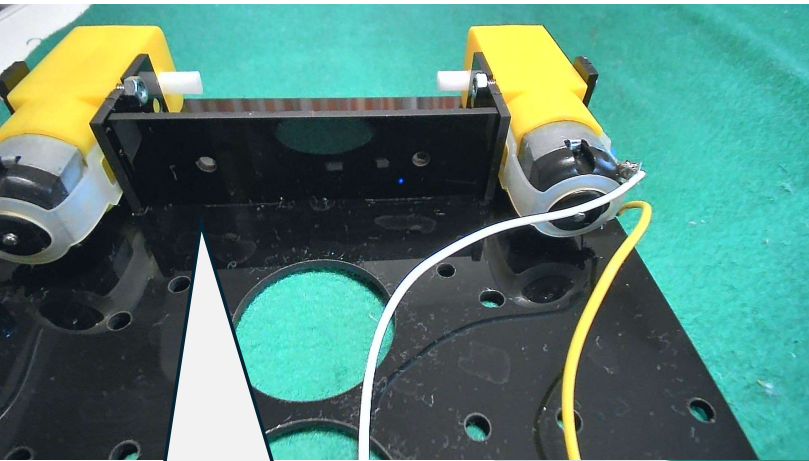

真上から
凹にはめ込む

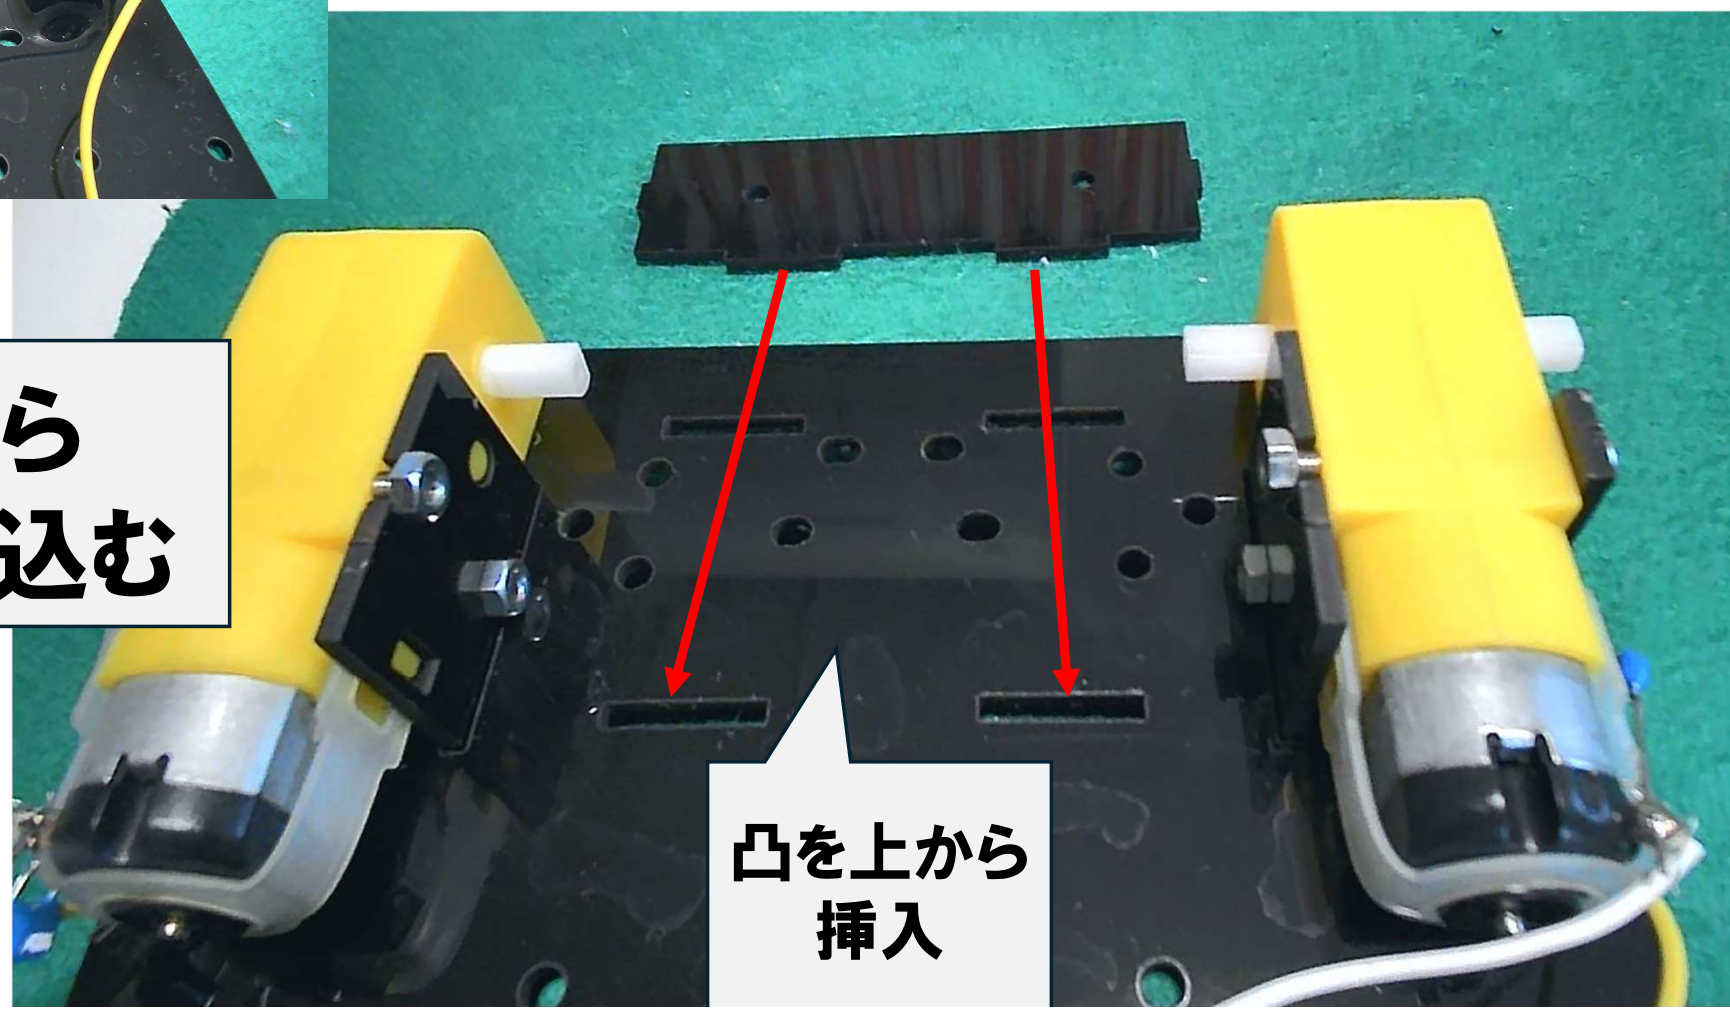

凸を上から
挿入




向き
注意

M3x10
六角スタッド
M3ナット
各2個



M3x6
2個

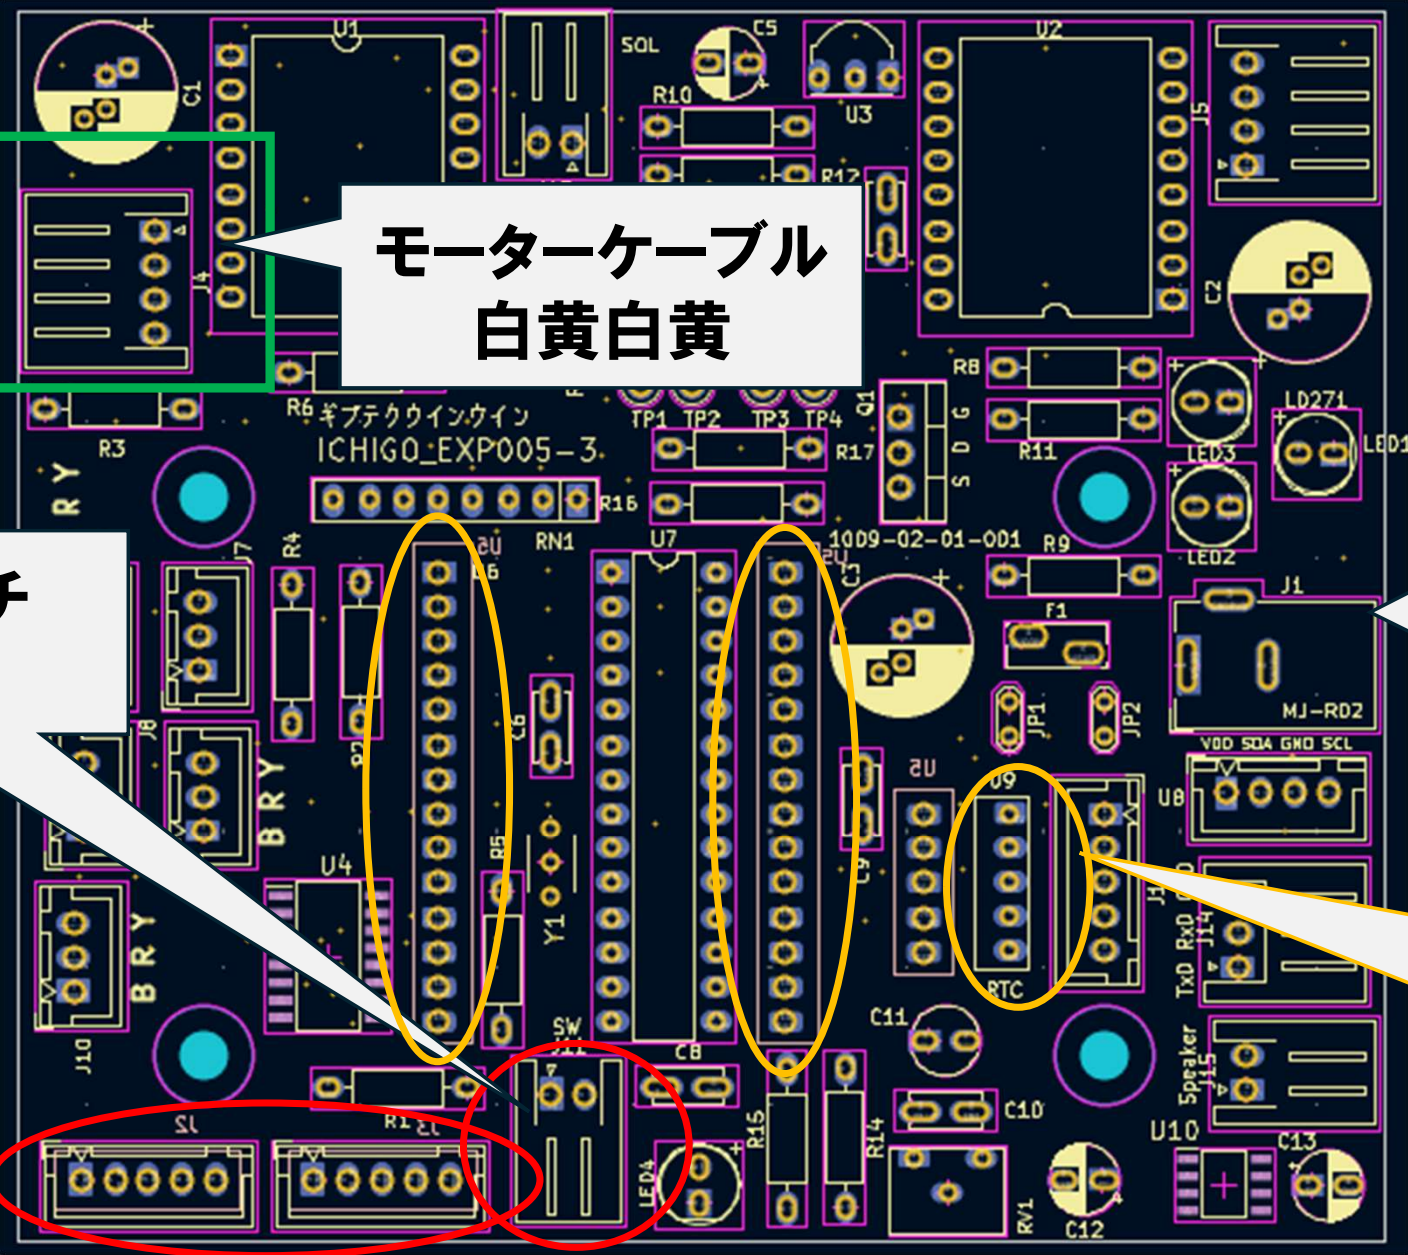

モーターケーブル
白黄白黄


SWスイッチ



電源
電池ボックス
へ

GIVETAKEJ
AMへ取付

**拡張基板取付
14pin2か所と
5pin挿入**

挿入

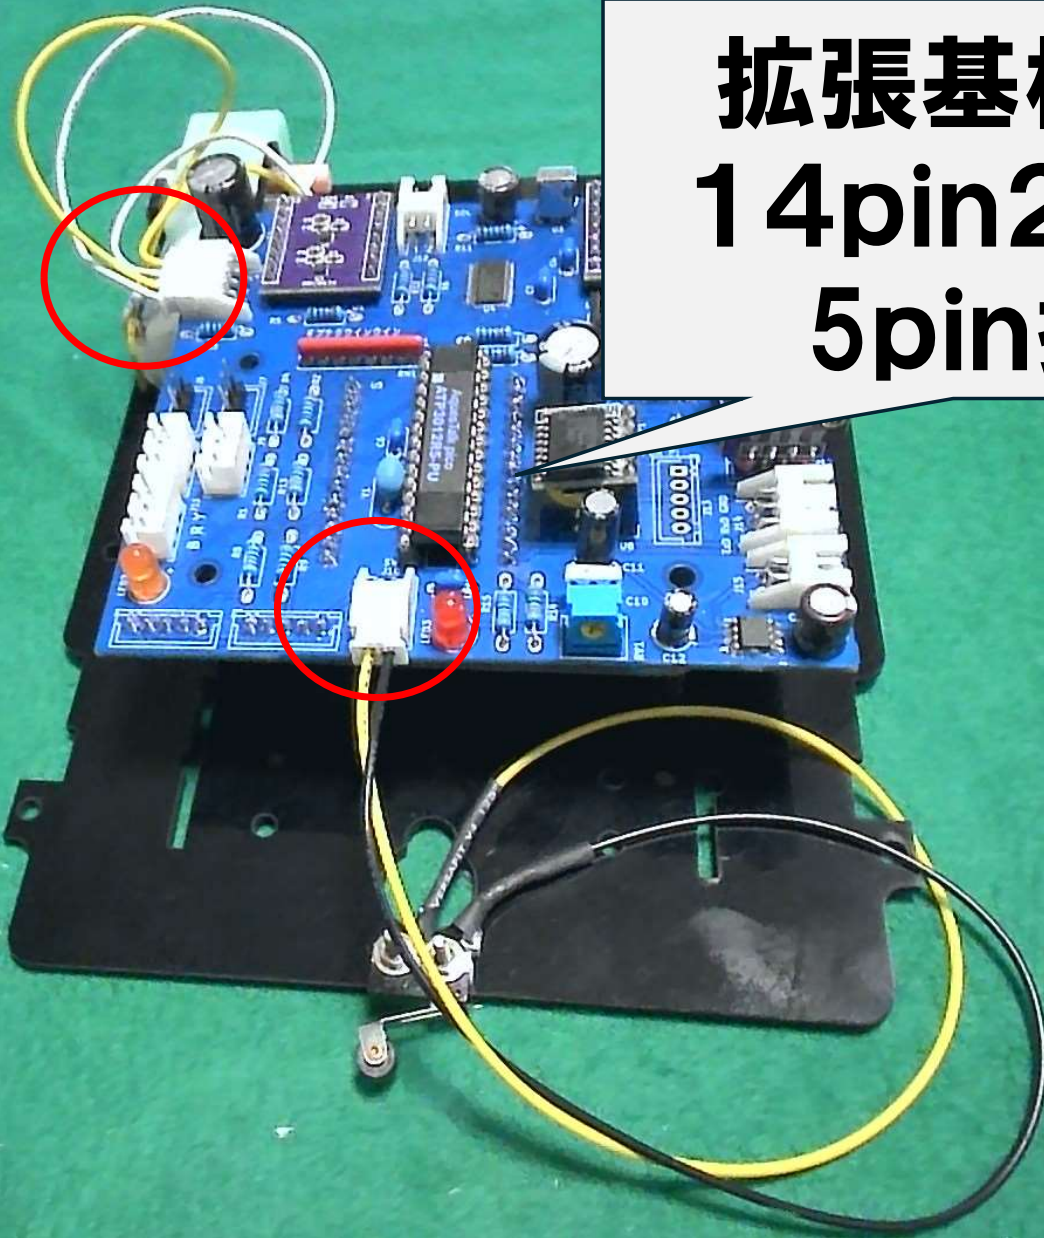

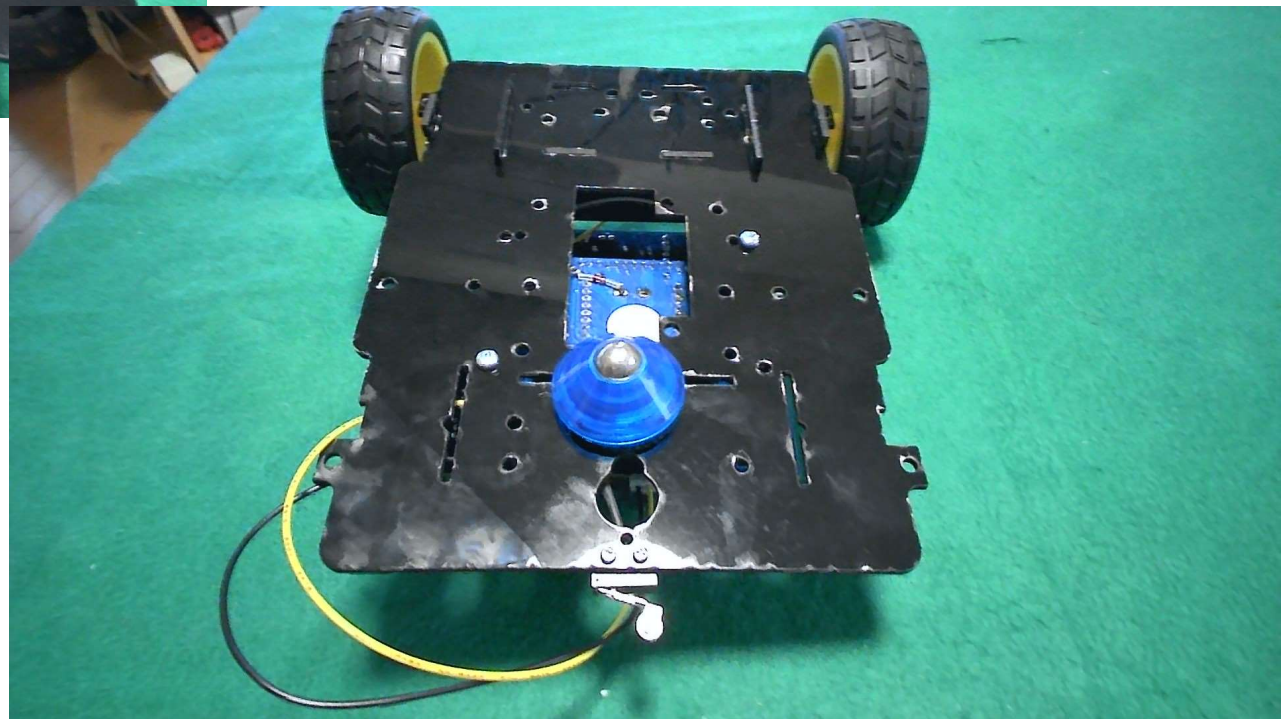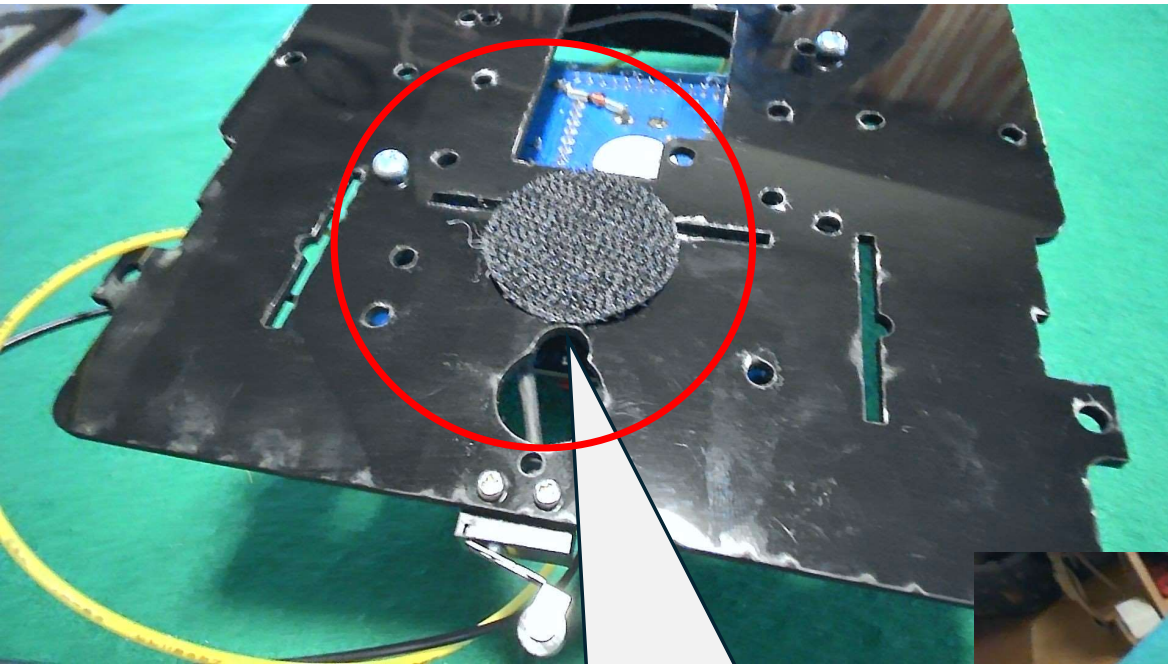


**マジックテープ
にキャスター取付**




**長穴
左右取付**




赤センターにはんだ
だ フック

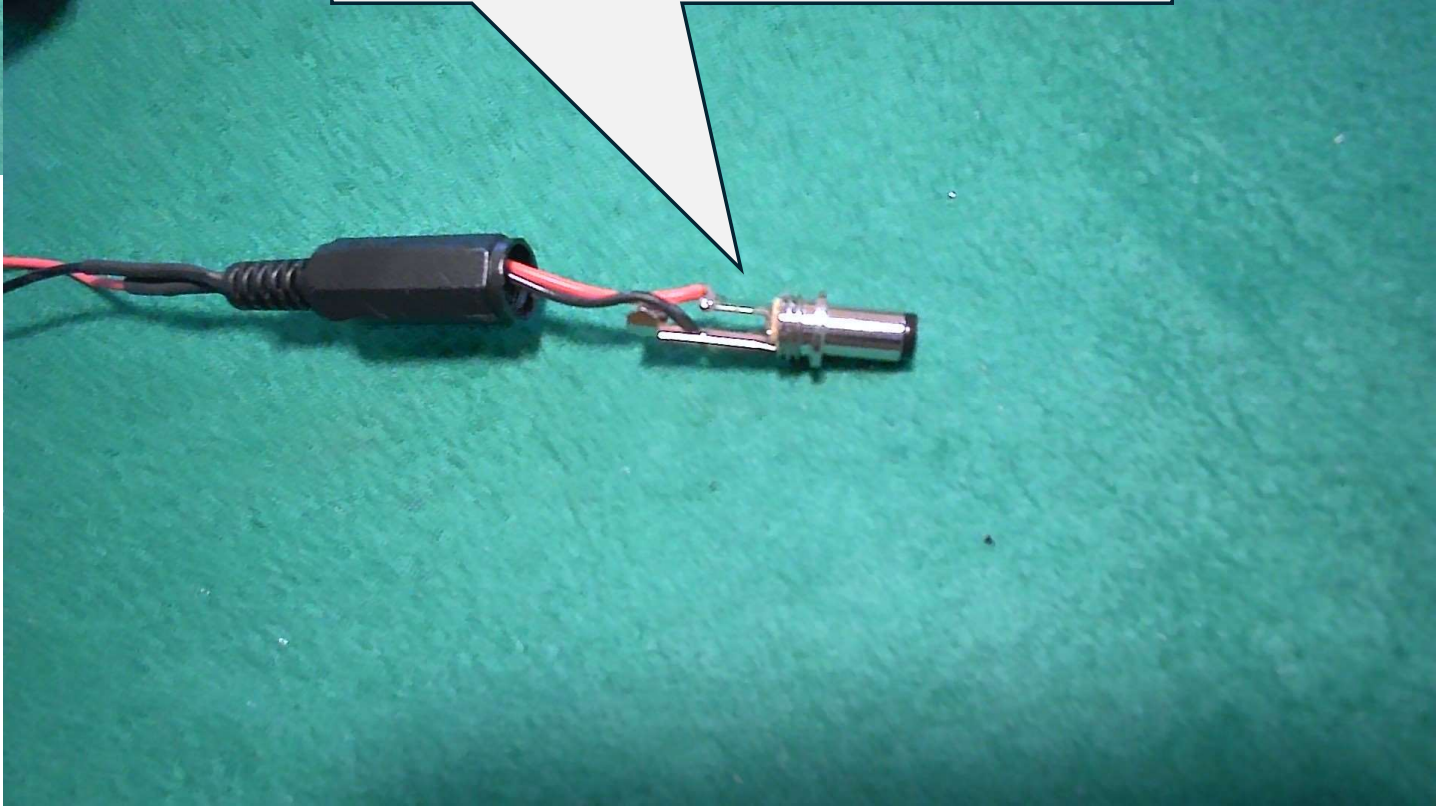


DCプラグ取付

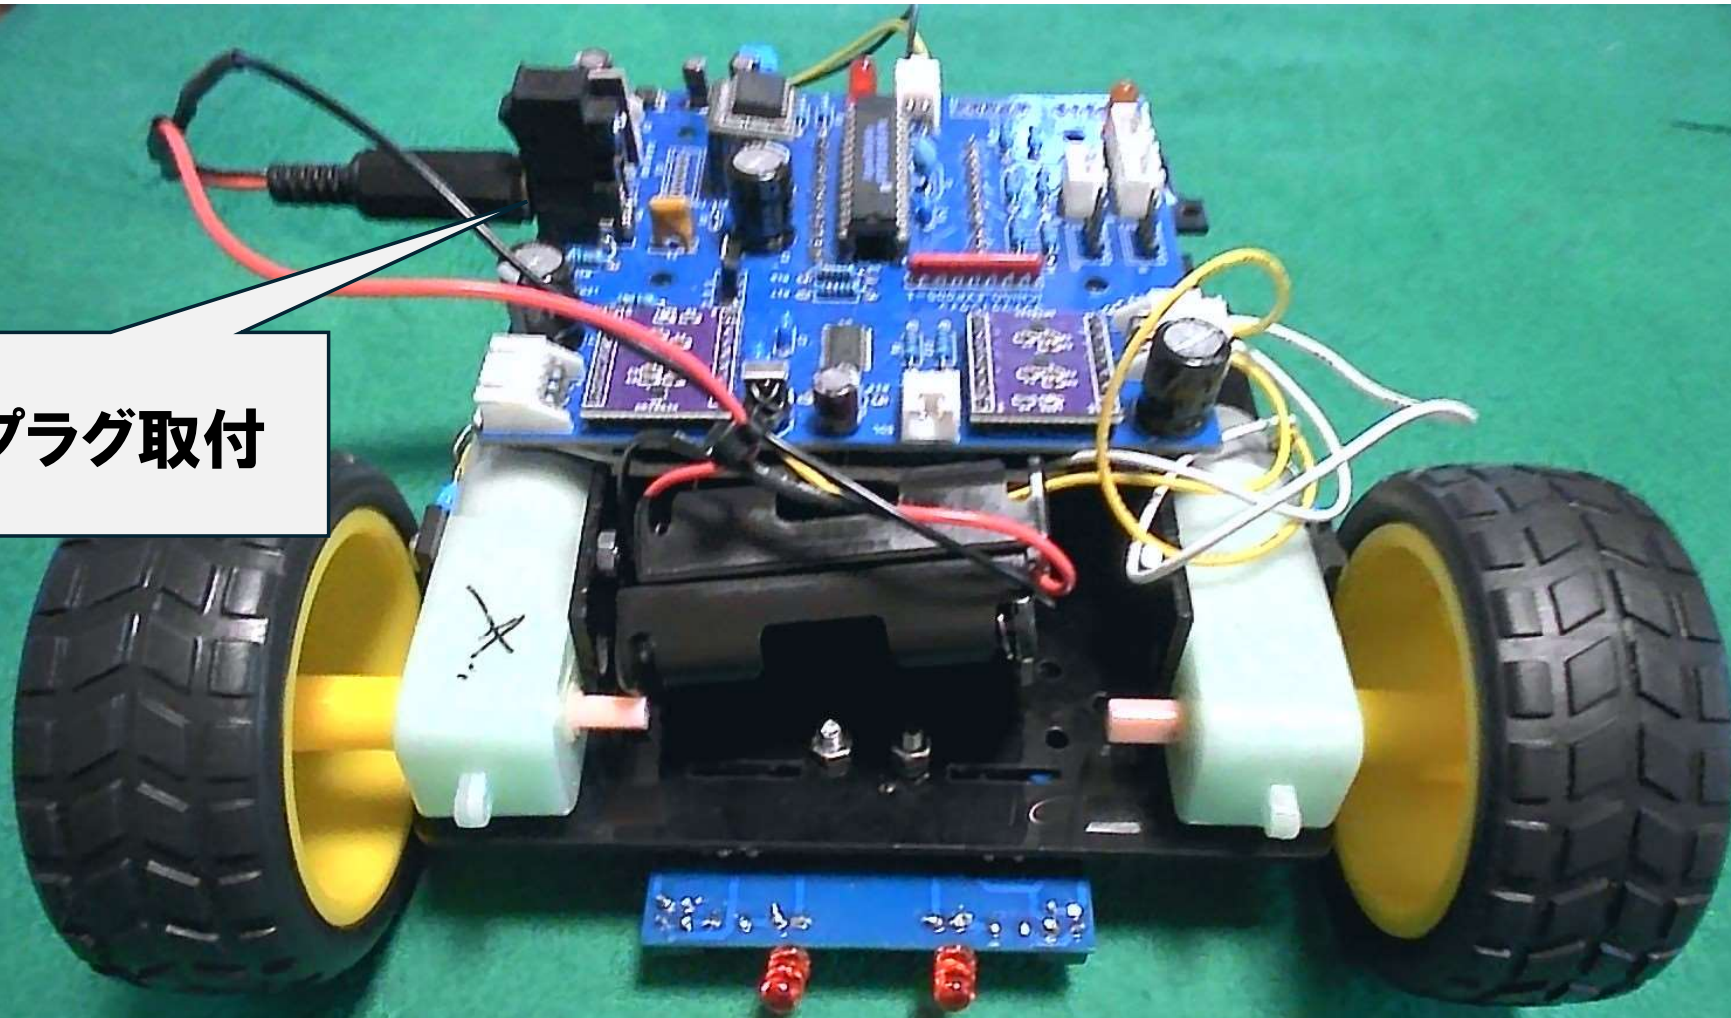


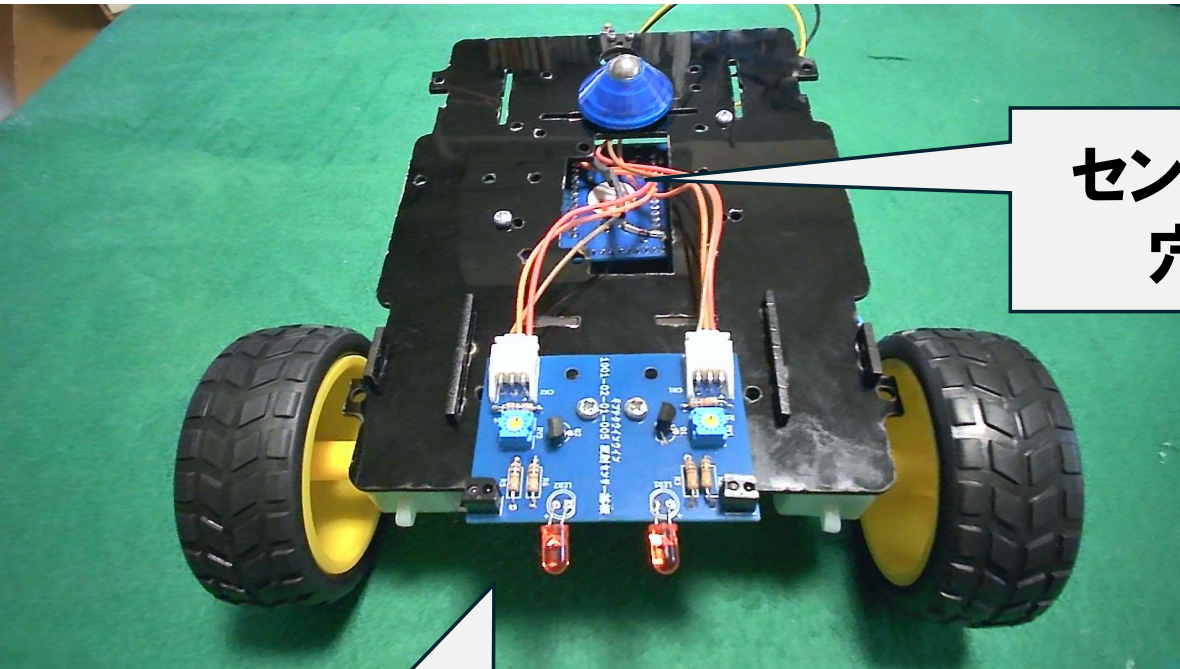

センサハーネス
穴に通す


M3x15 セムス2個
M3ナット 2個
樹脂ワッシャ 6個


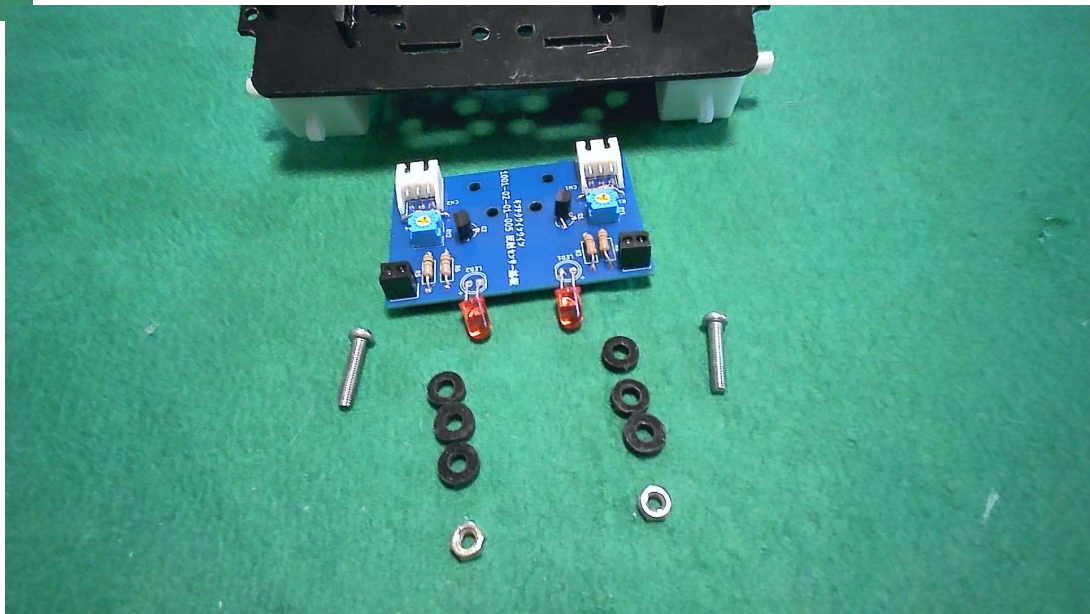


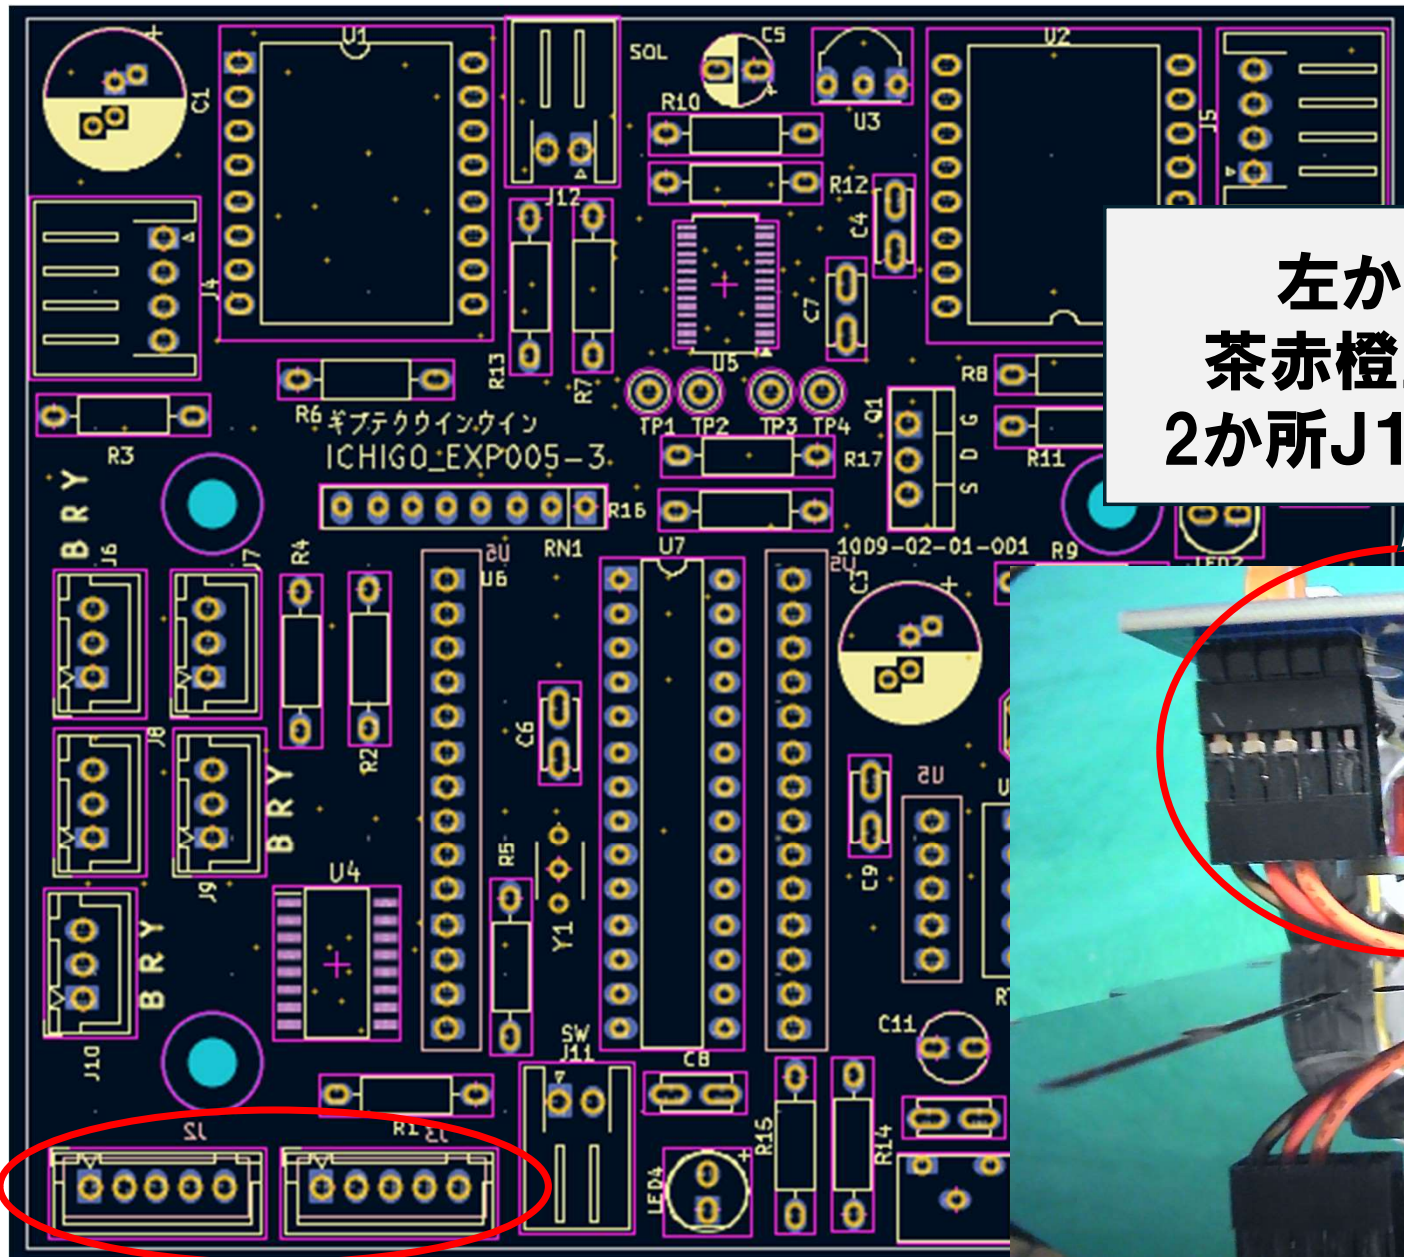


左から
茶赤橙空空
2か所J1 J2共

右センサは右に
左センサは左に

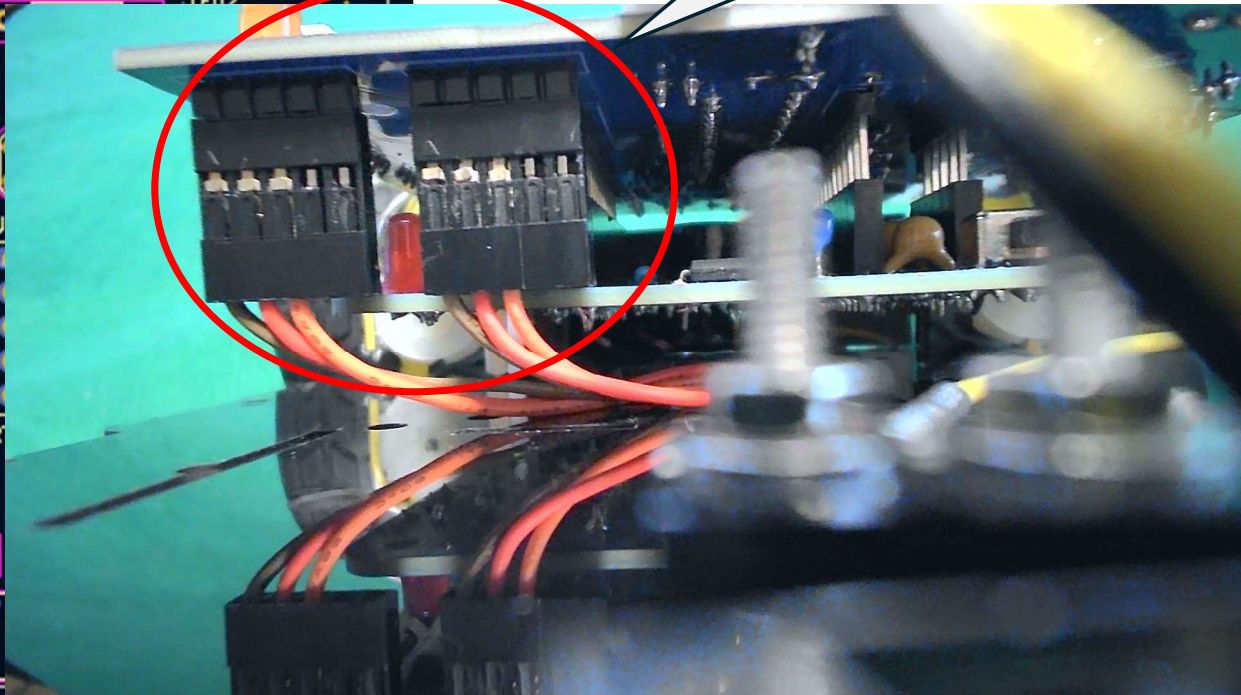

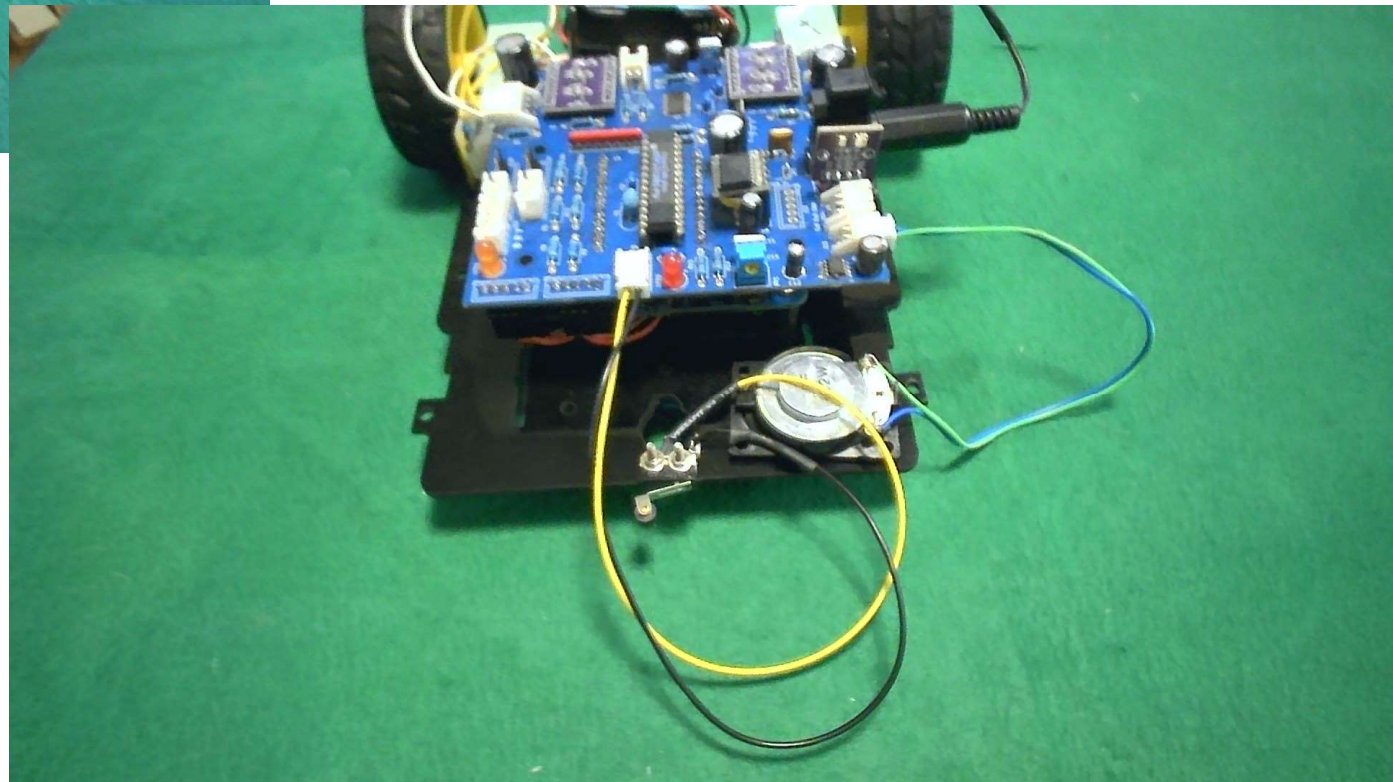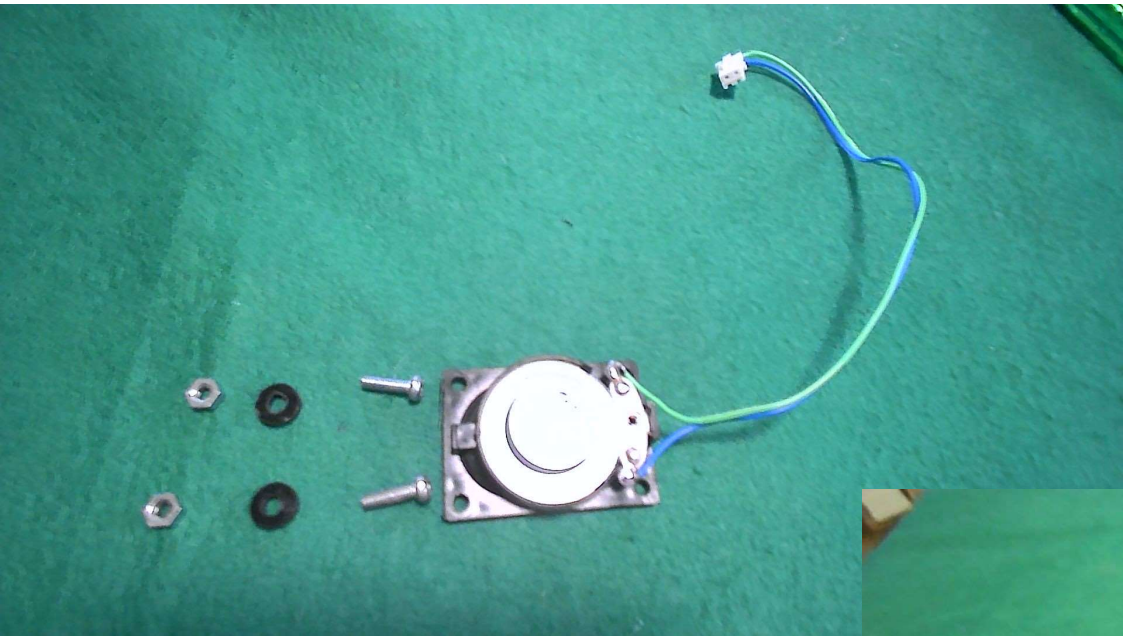

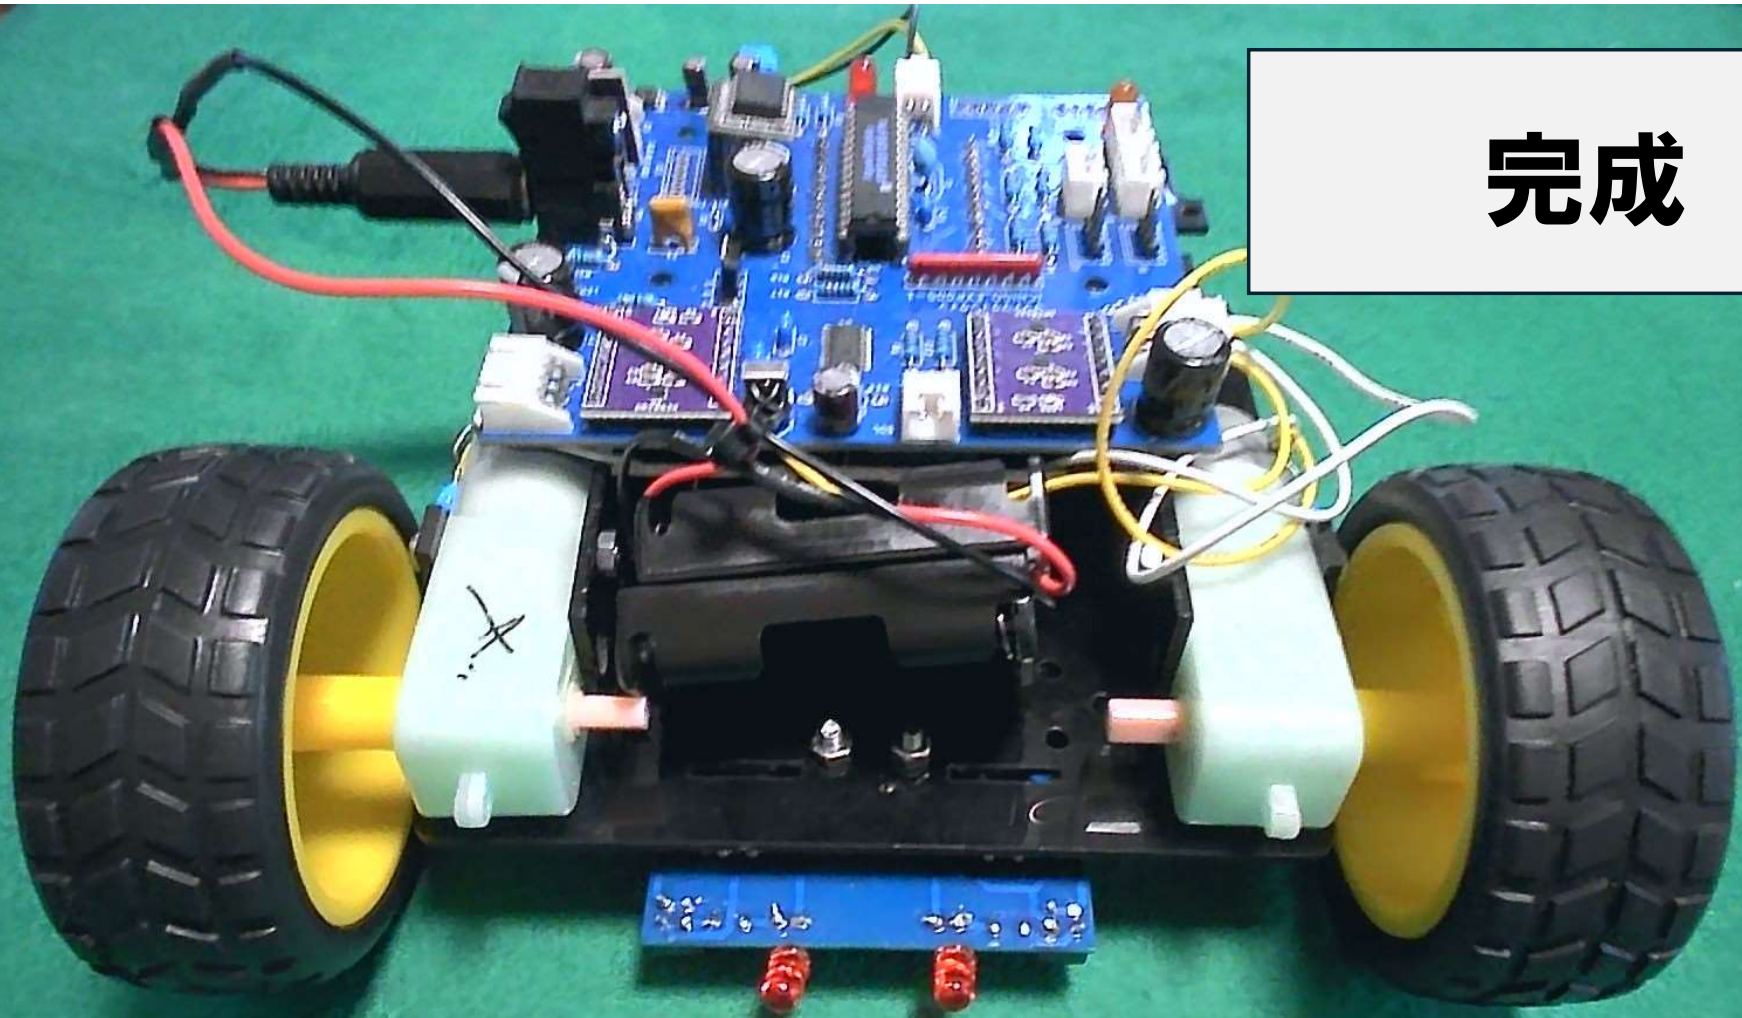

完成